


PROCEDURE DE DEMARRAGE : DESHYDRATEUR DH 5000

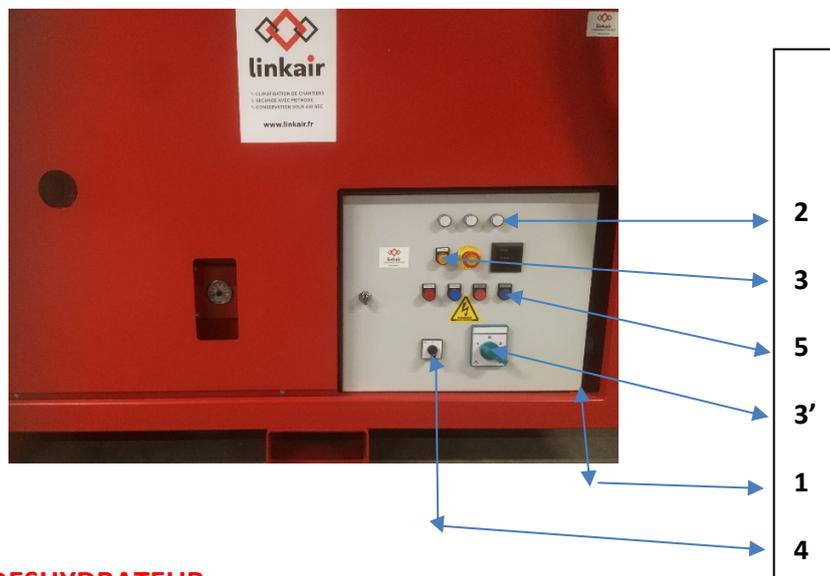

POUR DEMARRER LE DESHYDRATEUR

1 : raccorder le câble puissance (4x25²) 3 phases +Terre : au disjoncteur général
(Cosses à visser).

2 : présence tension : → 3 voyants de phases « BLANC » allumés.

3 : contrôler le sens de rotation : si voyant de défaut de phase (phase failure) jaune allumé !

3' → Basculer l'inverseur de phase de 1 vers 2 ou 2 vers 1.

4 : choisir la puissance de régénération de la roue déshydratante

2 =30KW (63 amp) 3 =45 KW (83 amp)

5 : Démarrer le déshydrateur : appuyer sur « START » (interrupteur vert)

→ Le voyant « WORK/MARCHE » s'allume.

POUR ARRÊTER LE DESHYDRATEUR :

1 : Positionner le bouton « WORK/STOP » sur STOP

2 : Attendre que les ventilateurs se stoppent d'eux même (refroidissement unité)



linkair

l'expérience a du bon

→ Temporisation 5 mn !

TEL : 06 20 58 45 55/ 07 85 72 00 43