


## PROCEDURE DE DEMARRAGE : DESHYDRATEUR DH 8000

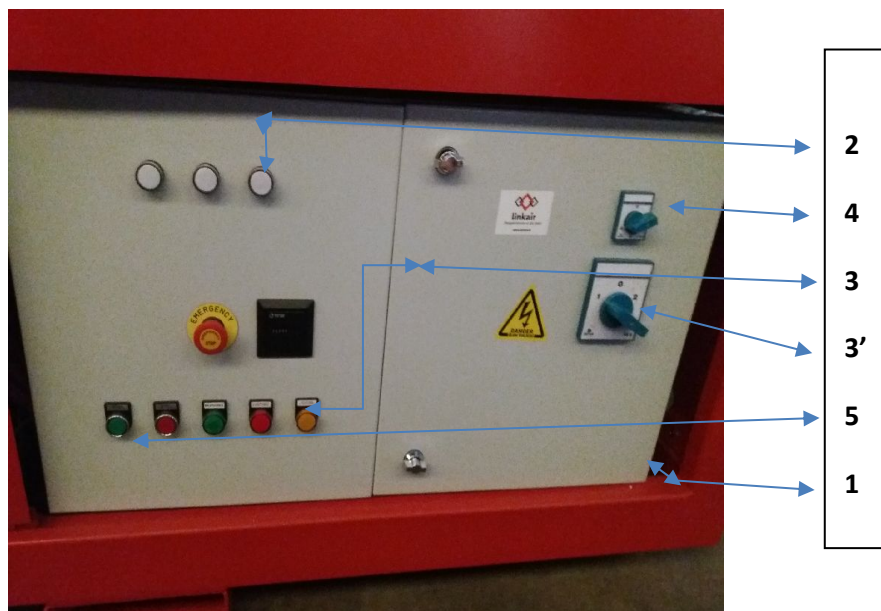

### POUR DEMARRER LE DESHYDRATEUR

**1 : raccorder le câble puissance (4x35<sup>2</sup>) 3 phases +Terre : au disjoncteur général**

(Cosses à visser).

**2 : présence tension : → 3 voyants de phases « BLANC » allumés.**

**3 : contrôler le sens de rotation :** si voyant de défaut de phase (phase failure) jaune allumé !

3' → Basculer l'inverseur de phase de 1 vers 2 ou 2 vers 1.

**4 : choisir la puissance de régénération de la roue déshydratante**

3 =45KW (82 amp) 4 =60 KW (106 amp)

**5 : Démarrer le déshydrateur :** appuyer sur « START » (interrupteur vert)

→ Le voyant « WORK/MARCHE » s'allume.

### POUR ARRÊTER LE DESHYDRATEUR :

**1 : Positionner le bouton « WORK/STOP » sur STOP**

**2 : Attendre que les ventilateurs se stoppent d'eux même (refroidissement unité) → Temporisation 5 mn !**



TEL : 06 20 58 45 55/ 07 85 72 00 43